Panasonic

保証書付き

取扱説明

モバイル電源パック

品 QE-PL101 番

USB 対応モバイル電源パック (リチウムイオン 2700)



このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがと うございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説 明書とともに大切に保管してください。

QE-PL101TR D0411-1051

安全上のご注意(必ずお守りください

への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りい ただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し 説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」 危険 です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です。)





してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

危険

■分解・改造しない



発熱や発火、 感雷の 原因になります。



■ 専用充電器を使用する



無接点充電器、専用 AC ダプターもしくはパソ ン等の USB ポートを 電源として使用してください。他の電源を使用す

ると発熱、 発火. 感電、 けがの原因になります。

加熱、高温 ■火の中に入れたり、 での充電・使用・放置をしない 発熱や発火、 破裂の原因 になります。



■ポケットの中などからだに触れた状態で機器へ給電しない 発熱しやけどの原因に なります。

堃生

■水やその他の液体を入れた り、濡らしたりしない



発熱や発火の原因に なります。

水ぬれ禁止

■ 専用 AC アダプターのほこり 等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、発火や感電の原因 になります。

■ ぬれた手で、専用 AC アダプ 充電用 USB コードの 抜き差しをしない



発火や感電の原因に なります。

ぬれ手禁止

■専用 AC アダプター、充電用 USB コードは根元まで確実 に差し込む 差し込みが不完全です

٤, 発火や感電の原因に なります。

■ 端子部に金属類を差し込まない



発熱や発火の 原因に なります。



■専用 AC アダプターを破損す るようなことはしない

■ コンセントや配線器具の定格

傷んだまま使用すると、発 火や感電の原因になります。

■ 小児が使用の際には、保護者が 正しい使い方を十分に教える



感電やけがの原因にな ります。

を超える使いかたをしない 発火の原因になります。

トラベル用コンバーターなど の変圧器を使って充電しない



発熱や発火、感電の原因 になります。

■電源パックと無接点充電 パッドの間に異物を置かない 発熱や発火、 やけどの 原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

注意

■0℃~ 40℃以外の場所で使 用しない



電池が液漏れ・発熱・破 裂する原因になります。

湿気やほこりの少ない場所で 使用・保管する



発熱や発火、感電の原因 になります。

落下しやすい


■直射日光のあたる場所や高温 の場所に放置しない



発熱や発火、破裂の原因 になります。


I 物を載せたり、落 ところに置かない

発熱や発火、感電、 の原因になります。 感電、けが





■専用 AC アダプター、充電用 USB J. -ドが傷んだりコン ントの差し込みがゆるいと 77 きは使用しない





発火や感電の原因にな ります。

自動車のシガーライターを 使って充電しない



発熱や発火、感電の原因 になります。

使用上のお願い

- 充電完了した電源パックを続けて充電しないでください。ご使用 になった後に充電してください。充電完了した電源パックでも再 充電すると発光表示部が数秒間点灯します。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、電源パックを 1m以上 離してください。
- ▶使用中や充電中は、電源パックがあたたかくなりますが、異常で はありません。
- 使用中や充電中は、「ジー」という小さな音が聞こえる事がありま すが、故障ではありません。
- 使用機器の機種により電源パックと使用機器の充電表示が同時に 消えない場合がありますが異常ではありません。使用機器の充電 表示が消えると充電完了です。
- 使用機器のバッテリー容量と電源パックのバッテリー容量により、 使用機器が満充電にならない場合があります。電源パックの残量 がなくなり充電が終了した場合も、電源パックと使用機器の充電 表示は消えます。
- 電源パックで給電しながら、携帯電話等を使用することもできま すが、携帯電話等のバッテリーが充電されずに残量が減っていく 場合があります。
- 給電中は、電源パックを同時に充電することはできません。

特長

- ◎ マークが付いている無接点充電パッドに置くだけで、接続せず に充電ができます。
- USB 出力端子に接続した機器を充電できる電源パックです。
- パソコンから充電することもできます。
- バッテリー残量の目安を3段階の色でお知らせします。

ンソーシアム(WPC)による無接点充電規格に適合 しています。規格に適合している充電パッドなら、メ-カー・機種に関係なく充電することができます。 (機器によってはうまく動作しない場合があります。本 製品およびご使用になる充電パッドの取扱説明書をよ くお読みください。)



鄭 および 鄭 マークは、ワイヤレスパワーコンソーシ アム(WPC)の商標です。

このマークが付いている製品は、ワイヤレスパワーコ

保証とアフターサービス(よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(8~9ページ)でご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連 絡ください。

●製品名	USB 対応モバイル電源パック
●品番	QE-PL101
● 故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添 えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間 (ただし内蔵のリチウム イオン電池は除く)

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修 理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための 部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談くだ さい

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑 時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 受付9時~2

電話 ダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「990井」 を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444

● 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)(つづき)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく 場合がございます。

	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	23 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241
			(函館流通卸センター内)
	青森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	1 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	1 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	2 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15 宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	栃木群馬	3 (028)689-2555 3 (027)254-2075	
	茨 城	8 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1 つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	1 (029)804 8730	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏	千葉	3 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
地区	東京	2 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	3 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	3 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	T (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	3 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	3 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	3 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	3 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	3 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	3 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山	23 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋 賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大 阪	23 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
として	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	23 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲	1 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山広島	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
		25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口 香川	5 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1 高松市勅使町152-2
	徳島	3 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知	8 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	2 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	2 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	2 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	1 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎	23 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	3 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	3 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	3 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大 島	23 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖 縄	23 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
/ 中心心			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご 了承ください。


最新の『各地域の修理ご相談窓口』はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 1210

付属品 / 各部のなまえと使いかた



各部のなまえと使いかた



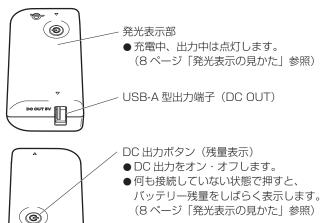

< AC アダプター>


◆本製品専用です。他の機器では使わないでください。

電源プラグ(AC100-240V) USB-microB 型プラグ


USB-microB型入力端子(DCIN)

「電源パックの充電のしかた」

<無接点充電パッドで充電する場合>

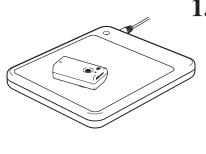


- 1. ♥ マークが付いている無接点充電パッド(パナソニック製QE-TM101 など)の充電エリアの上に電源パックを置きます。
 - イラストのように、DC 出力ボタンのある側を上 にして充電エリア内に置 いてください。ただし、 充電エリアの外周付近に 置いた場合は、充電しな
- いことがあります。 $oldsymbol{2_{ullet}}$ 充電が始まります。
 - 充電中は発光表示部が点 灯します。 (8ページ「発光表示の見 かた」参照)
- 3. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。
 - 充電時間の目安:約 5 時間



各部のなまえと使いかた (つづき)

<パソコン等から充電する場合>

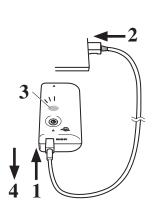

- 付属の充電用USBコ・ ドの USB-microB 型 プラグを、電源パック の USB-microB 型入 力端子に差し込みます。
- 2。USBコードのUSB-A 型プラグを、起動し ているパソコン等の USB 端子に差し込む と、充電が始まります。
 - 充電中は発光表示部が点 灯します。(8ページ「発 光表示の見かた」参照)
- 😘 充電が完了すると発光表示部が消灯します。


● 充電時間の目安:約7時間

でください。

4. 充電が完了すると USB コードをはずしてください。 (注意)

● 充電するとき、パソコン等の USB 端子に別の機器をつなげない

<家庭用コンセントから充電する場合>

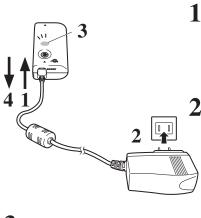

- 付属の専用 AC アダプ ターの USB-microB 型 プラグを、電源パック の USB-microB 型入力 端子に差し込みます。
- $oldsymbol{2}$, AC アダプターの 電源プラグをコンセ ントに差し込むと、 充電が始まります。 充電中は発光表示部が点
 - 灯します。(8ページ「発 光表示部の見かた | 参照)
- 3. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。 ● 充電時間の目安:約3.5時間
- **4.** 充電が完了すると AC アダプターをはずしてください。

使用機器への給電のしかた



- 】。電源パックの USB-A 型出力端子に、使用 機器の USB-A 型プ ラグを差し込みます。
 - 使用機器に付属の専用コー ドを使用してください。
 - **2. DC** 出力ボタンを 押します。
 - 発光表示部が点灯していたら、 正常に出力しています。(8ペー ジ「発光表示の見かた」参照)
- $oldsymbol{3}_ullet$ 機器への給電が終了すると、DC 出力ボタンを 押してオフにします。
 - 発光表示部が消灯します。

(注意)

お手持ちの機器が対応しているか機器の取扱説明書などでご確認の 上、ご使用ください。

- ●機器によっては本体の USB-A 型出力端子の定格 (DC5V/1A) を大 きく超える電力が必要なものがあります。そのような機器に接続すると、本製品の保護機能が働いてご使用になれない場合があります。) USB コードを介して、パソコン側と通信を行う機器を使用する場合、使用できないことがあります。

発光表示の見かた

<充電時>

170-6-37			
表示状態	色	状況	バッテリー残量
	赤	充電中	約 40%以下
点灯	橙	充電中	約 40 ~ 70%
	緑	充電中	約 70%以上
早点滅(約 0.5 秒おき)	赤	故障 (お買い上げの販売店に お問合せください)	_
消灯*	_	充電完了	100%

※充電されていない場合もあります。 \rightarrow 8 \sim 9 ページ「故障かな?と思ったら」参照

<機器使用時>

表示状態	色	状況	バッテリー残量
	緑	DC 出力中	約70~100%
点灯	橙	DC 出力中	約 40 ~ 70%
	赤	DC 出力中	約 40%以下
消灯*	_	出力停止	_

● 充電しながら DC 出力をした場合、<機器使用時>の表示になります。 ※故障している可能性があります。→ 8 ~ 9 ページ「故障かな?と思ったら」 を参照し、それでも消灯している場合は、お買い上げの販売店へご相談くだ さい。

<残量表示>

表示状態	色	状況	バッテリー残量
	緑	使用可(充電不要)	約70~100%
点灯	橙	使用可	約 40 ~ 70%
	赤	充電必要	約 40%以下

故障かな?と思ったら

以下の表にしたがってお調べいただき、直らないときにはお買い上げの 販売店にご相談ください。

現象 充電できない (無接点充電パッドでの充電時)	原因 無接点充電パッドが動作していない。 充電パッドが機器認識しない。 電源パックがあたたかい。 長時間使用しなかったとき、無接点充電パッドで充電できない場合がある。 パソコンが起動していない。 スタンパイモードになっている。	明書を参照する。 しばらくおいて、電源パッ クが冷めてから充電してく ださい。 充電用 USB コードあるい は専用 AC アダプターでの 充電を、お試しください。 パソコンを起動させる。
(無接点充電パッドでの充電時)	ていない。 充電パッドが機器認識しない。 電源パックがあたたかい。 長時間使用しなかったとき、無接点充電パッドで充電できない場合がある。 パソコンが起動していない。 スタンバイモードになって	しばらくおいて、電源パックが冷めてから充電してください。 充電用 USB コードあるいは専用 AC アダプターでの充電を、お試しください。
(無接点充電パッドでの充電時)	長時間使用しなかったとき、無接点充電パッドで充電できない場合がある。 パソコンが起動していない。 スタンバイモードになって	ださい。 充電用 USB コードあるい は専用 AC アダプターでの 充電を、お試しください。 パソコンを起動させる。
- 奈季 できな! \	き、無接点充電パッドで充電できない場合がある。 パソコンが起動していない。 スタンバイモードになって	は専用 AC アダプターでの 充電を、お試しください。 パソコンを起動させる。
充電できな!)	スタンバイモードになって	
充電できない		スタンバイモードを解除さ
充電できない		せる。(※ 1)
(パソコンでの充	パソコンの他の USB 端子 に機器等が接続しているた め、電力不足になっている。	パソコンの他の USB 端子 に機器等を接続しない。
□	接続している USB コード が間違っている。	付属の充電用 USB コードを ご使用ください。
	接続端子が汚れている。または変形している。(接触不良)	充電用 USB コードを交換 してください。
充電できない (AC アダプター での充電時)	専用 AC アダプターを使用 していない。	付属の専用 AC アダプター を使用する。
	AC アダプターの電源プラ グ、USB プラグの差し込 みが不充分である。	電源プラグ、USB プラグ を確実に奥まで差し込む。
	接続端子が汚れている。または変形している。(接触不良)	AC アダプターを交換して ください。
充電時間が長い (所定の充電時間 と比べて)	充電する場所の温度が高い、または低い場所で充電 しているため、充電時間が 長くなっている。	0℃〜40℃の場所で充電 する。
	USB 端子で充電している ときに、電源供給元のパソ コンがスタンバイモードに なっている。	スタンバイモードを解除さ せる。(※ 1)
	充電するパソコン等のUSB端子に別の機器をつないでいる。あるいはUSBハブや付属以外の接続コードを介して接続している。	充電に使うパソコン等の USB 端子に、本製品を直接、 接続してください。 また同じパソコン等に別の機 器をつなげないでください。
	電時) 充電できない (AC アダプター での充電時) 充電時間が長い (所定の充電時間	(ハソコンでの水電時) め、電力不足になっている。接続している USB コードが間違っている。接続端子が汚れている。または変形している。(接触不良)専用 AC アダプターを使用していない。 AC アダプターの電源プラグ、USB プラグの差し込みが不充分である。接続端子が汚れている。または変形している。(接触不良)充電する場所の温度が高い、または低い場所で充電しているため、充電時間が長くなっている。 ときに、電源供給元のパソコンがスタンバイモードになっている。 た電するパソコン等の USB 端子に別の機器をつないでいる。あるいは USB ハブや付属以外の接続コードを

		現象	原因	対処の方法
充電	充電:	電源パックが あたたかい	機器使用中、充電中および 充電終了後はあたたかくな ります。	異常ではありません。 しばらくおいて、電源パックが冷めてから充電してください。
	時	ラジオ、テレビ 等に雑音が入る	本製品の近くにラジオ、テ レビがある。	1m以上離れた場所で充電 してください。
		電源パックからの出力がない	接続している USB コード が間違っている。	で使用機器に適合の USB コードをで使用ください (で使用機器の取扱説明書 をご確認ください)。
機器給電	機		バッテリーの残量がない。	電源パックを充電する。
	器給電		DC 出力ボタンを押してい ない。	DC 出力ボタン (残量表示) を押してからご使用ください。
	時	電源パックの使用時間が短い	バッテリーの残量が少なく なっている。	電源パックを充電する。
			バッテリーが寿命になって いる。	完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合は バッテリーの寿命です。(※2)

- (* 1) パソコンの取扱説明書をご覧になり、スタンバイモードを解除してく ださい。
- バッテリーの寿命は、使用状態などによっても異なります。 (% 2)

電消パックト

型式	QE-PL101
入力	USB DC5V 1A
出力	DC5V 1A
消費電力 (待機電力)	約 7.5W (約 0.2W、AC アダプター使用時)
寸法	41.5 × 70 × 23.2mm
質量	約 85g
使用温度	0°~40°
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 2700mAh

ζ ΔΟ アダプタート

< AC 7 9 79 - 7		
型式	QE-AP102	
入力	AC100-240V 50-60Hz 10-16VA	
出力	DC5V 1 A	
寸法	27 × 65 × 38mm (突起部、コード含まず)	
質量	約 90g	
使用温度	0°C~ 40°C	

「玄霊・出力時間 (日安) ^

○ル电 山川時间(日女)/	
	無接点充電時:約5時間
充電時間	AC アダプター充電時:約3.5時間
	USB 充電時:約7時間
出力時間	約 2.5 時間

- 上記の充電時間は使い切った電源パックを満充電する場合の目安です。 電源パックの残量や周囲温度によって充電時間は変化します。
- 上記の「無接点充電時:」の充電時間は、Panasonic 製無接点充電パッド QE-TM101 で充電した場合の時間です。他の充電機器の場合、それぞれ充 電時間は変化します
- 上記の「AC アダプター充電時:」、「USB 充電時:」の充電時間は、それぞれ付属の専用 AC アダプター、充電用 USB コードを使用した場合の時間 です。
- 上記の出力時間は、満充電した電源パックを DC5V、500mA 出力した場 合の目安です。

・ウムイオン電池のリサイクルについてのお願い



充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用していま す。ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープ 等を貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイクル協力 店にお渡しください。

付属品はお近くの販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.co.jp/mall/ sense/

愛情点検 ● 長年で使用のモバイル電源パックの点検を!



こんな 症状は ありま せんか

- 充電中、異常な音 がする。
- モバイル電源パッ クが異常に熱い。
- こげくさい においがする。



このような症状のとき は事故防止のため、AC アダプターまたは、充 電用 USB コードを抜 いて、必ず販売店に点 検をご相談ください。

パナソニック株式会社 三洋電機株式会社 エナジーデバイスカンパニー 充電システム事業部 〒 570 - 8677 大阪府守口市京阪本通 2 - 5 - 5 TEL (06) 6991 - 1181